

LA BORDURE DE PLANCHER QUI DISSIMULE LES CÂBLES !



Photo : 22 x 22 mm
90°, blanc

Certains planchers sont moquetés, alors que d'autres ont un revêtement du type parquet ou carrelé. En général, cela complique la dissimulation des câbles.

Au début, on se contente, en général, de laisser les câbles un peu n'importe où. Ils ne sont pas bien rangés et restent visibles. C'est le genre de scénario qui a besoin d'une solution D-Line qui sécurise les câbles.

Tout autour d'un plancher, les tronçons brevetés D-Line 90° forment une bordure élégante qui suit en outre le tracé des câbles.


Contrairement à d'autres bordures de plancher, il n'est pas nécessaire de mesurer de manière précise les agencements, car les coudes D-Line peuvent tout simplement se clipser sur les coins de manière à recouvrir les vides ou les coupes obliques.

Les installateurs professionnels qui ont l'habitude des bordures traditionnelles de plancher, apprécient le fait qu'il faut en général deux fois moins de temps pour installer des bordures D-Line de plancher.

Les tronçons non-métalliques peuvent se découper, suivant besoin, pour accepter un accessoire d'entrée ou sortie de câble à proximité d'une lampe de plancher, d'une enceinte ou d'un équipement informatique.

Une fois l'installation terminée, il est possible d'abaisser le couvercle, en vue d'y introduire des câbles. Une fois les câbles introduits, il suffit de refermer le couvercle avant de fixer les coins à clipser ou embouts qui pourraient s'avérer nécessaires.

Il sera facile d'ajouter ou retirer, plus tard, des câbles et de faire disparaître, comme par magie les câbles !

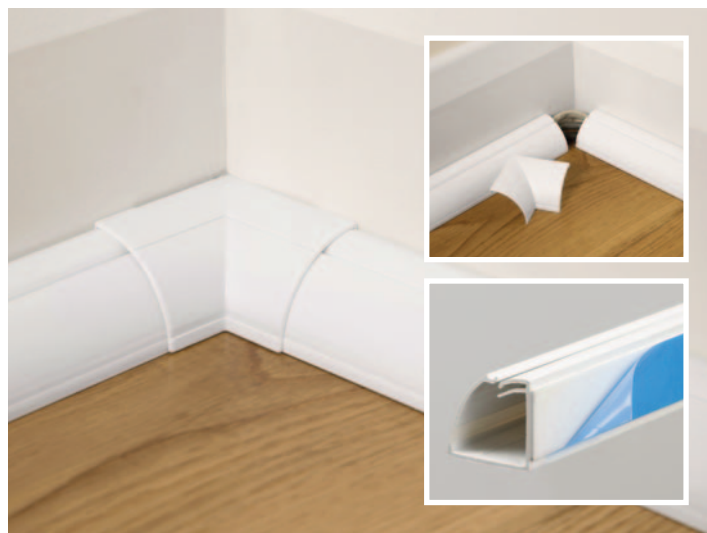

Remarque : Entrée/sorties de câbles



Les entrées et sorties de câbles peuvent se couper à leur extrémité supérieure ou inférieure, en fonction de l'emplacement requis pour une entrée ou sortie de câble.