



SCHLUSS MIT DEM KABELSALAT!

So sehr wir unsere Gadgets auch lieben, die Liste dessen, was uns an den Ladekabeln stört, ist schier endlos. Laut einer Umfrage von D-Line, den Kabelmanagement-Experten, ärgern wir uns am meisten über die folgenden 10 Szenarien:

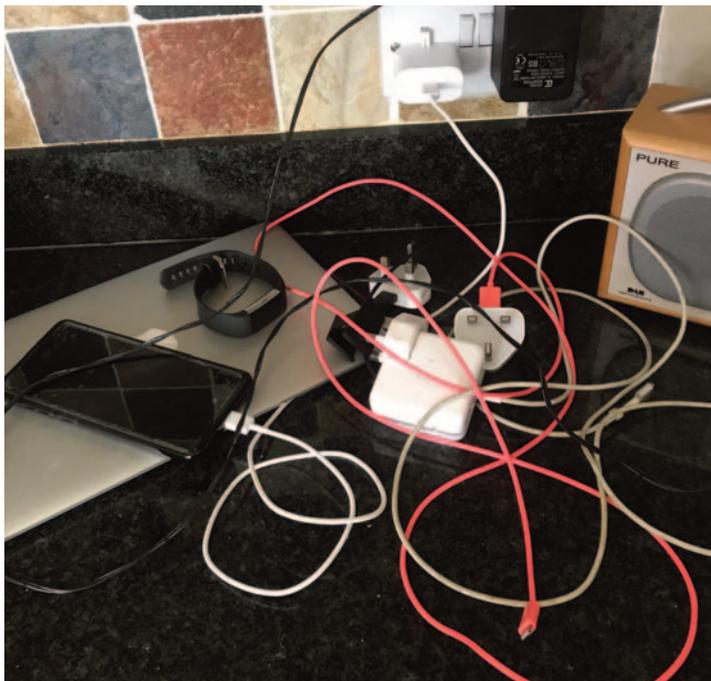

1. Wenn jemand das Ladekabel entfernt hat
2. Wenn wir nicht um die Kabel herum sauber machen und aufräumen (Staub, Krümel etc.) können
3. Wenn wir nicht genug Steckdosen für unsere Kabel und Geräte haben
4. Völliges Kabelgewirr
5. Kabel ersetzen ist teuer
6. Kabel sind oft zu lang und brauchen viel Platz am Boden bzw. auf dem Schreibtisch
7. Der Kabelmantel wird brüchig und die Enden brechen durch starke Beanspruchung
8. Kabelsalat braucht Zeit, bis er entwirrt ist
9. Wenn ein Kabel hinter den Schreibtisch gerutscht ist
10. Wenn andere Geräte, z. B. Zeitschaltuhr, Fernseher und Gefrierschrank, versehentlich abgeschaltet werden

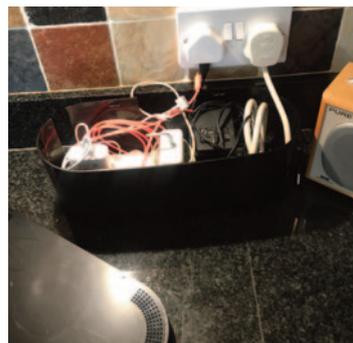

In den Kabelboxen von D-Line lassen sich Steckdosenleisten und der übliche Kabelsalat ordentlich verstauen.

Die formschönen Kabelboxen sind aus einem robusten ABS-Material, elektrisch sicher und getestet und haben vier Einschnappunkte für eine sichere Deckelbefestigung. Durch die drei rückwärtigen Kabeleingänge und Kabelausgänge lassen sich die Kabel so verlegen, dass sie den dazugehörigen Geräten am nächsten sind.

In der in diesem Beispiel gezeigten Kabelbox befinden sich eine Steckdosenleiste und Stecker, und auch das Ladekabel ist griffbereit und genau dort, wo es benötigt wird. So wurde wieder Platz auf der Arbeitsfläche geschaffen, die im übrigen auch leichter gesäubert werden kann.

Top-Tipps

1. Messen Sie Ihre Steckdosenleiste und Stecker aus, damit Sie wissen, dass alles in die Kabelbox passt.
2. Lassen Sie den Kabeln einen Biegeradius und biegen Sie sie nicht zu stark. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung.
3. Planen Sie die Anordnung der Stecker und legen Sie die Stecker für links bzw. rechts stehende Geräte links bzw. rechts in die Kabelbox.
4. Rollen Sie überschüssige Kabellängen zusammen, damit sie sich leichter in der Kabelbox verstauen lassen.