


KABELKANÄLE, DIE SO LANGE HAFTEN BLEIBEN, WIE SIE DIES MÖCHTEN

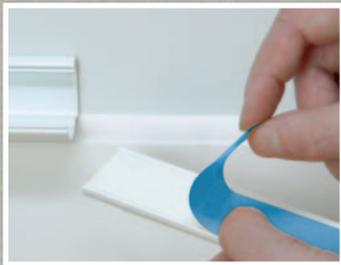


Sie haben sich also die Anordnung Ihres Kabelkanals von D-Line präzise vorgezeichnet, ihn mit einem feinen Sägeblatt passgenau zurechtgeschnitten und an Lücken an Ecken oder das entsprechende Zubehör gedacht...

Der Kabelkanal von D-Line mit Scharnier an der Unterseite und Einschnappdeckel oben kann leicht angebracht werden, indem die Schutzfolie vorsichtig von einem Ende des Klebestreifens abgezogen wird. Drücken Sie den Kabelkanal sanft mit Ihren Fingern gegen Ihre Markierungen an der Wand.

Gehen Sie dann langsam stückweise vor – Folie abziehen, D-Line-Kabelkanal fest andrücken usw. Kabelkanal anbringen und Aufsätze aufstecken. Fertig!

Sofern die Oberfläche sauber und glatt ist und nicht staubig, uneben oder strukturiert, hält die Verbindung bei normalen Zimmertemperaturen in der Regel jahrelang.

Kabelkanäle von D-Line lassen sich auch festschrauben und -dübeln, wobei die Wahl der Fixierungen von der Art der Oberfläche abhängt.

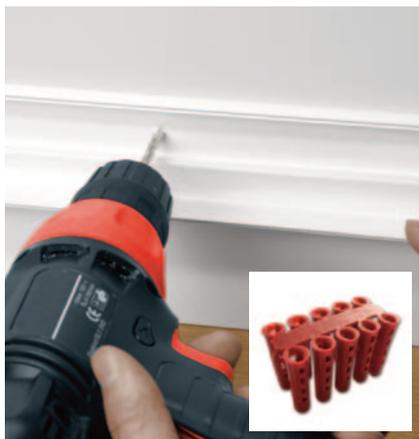

Bei Wänden aus Gipskarton sind Dübel erforderlich, d. h. der Kabelkanal muss durch das Bohrloch hindurch in den Dübel geschraubt werden. Bei Schrauben (und Dübeln) ist ein Abstand von maximal einem Meter einzuhalten.

Für PVC-Kabelkanäle, die an Stein oder Holz montiert werden, kann ein Vorbohrloch in das solide Trägermaterial gebohrt werden, in das die Schrauben durch den Kabelkanal geschraubt werden.

Wenn Sie die Kabelkanäle später wieder entfernen müssen, spachteln Sie die Bohrlöcher einfach mit Füllmasse oder Kitt zu und glätten Sie die Stellen mit einem Spachtel und Schmirgelpapier. Unsere Top-Tipps unten verraten Ihnen, wie Sie Kleberückstände entfernen können.

Es gibt keine richtige oder falsche Vorgehensweise, und auf die Frage, ob Sie den Kabelkanal ankleben oder bohren, haben wir Antworten parat, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen sollten.

Top-Tipps

- Drücken Sie den Klebestreifen nicht auf frisch gestrichenen Wänden an.
 - Anstrichfarbe muss mindestens eine Woche trocknen, bevor ein ausreichender Halt erzielt wird.
- Klebestreifen können die Tapete beschädigen oder Kleberückstände hinterlassen.
 - Für Flächen aus Glas oder Marmor ist Seifenlauge ideal.
 - Kleberückstände auf Tapeten und Anstrichfarbe schmelzen oft unter der Hitze eines Föhns und verlieren mit Nagellackentferner oder Alkohol (Spiritus) ihre Haftung.
- Wir übernehmen keine Garantie dafür, aber diese Optionen erleichtern es, Kleberückstände vorsichtig abzukratzen und wegzureiben.
- Beim Anschrauben mehrerer Kabelkanäle empfiehlt sich ein Akkuschrauber.